



HIGH PERFORMANCE STROLLERS

City Elite Single - Instrukcja Montażu

Niesamowita zdolność zmiany kierunku jazdy o 360°

Marka zapewniająca wyjątkową zwrotność

• Produkt zgodny z BS EN 1888:2003 włącznie z A 1,2,3:2005

• Produkt zgodny z ASTM F833-07a



WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania wózka.

- OSTRZEŻENIE:** NIE przekraczać prędkości 3 mph (4,8 km/godz.) nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jeżdżąc na wrotkach ani na rolkach.
- OSTRZEŻENIE:** Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka zawsze stosując pasy bezpieczeństwa.
- OSTRZEŻENIE:** Paczki lub dodatkowe akcesoria umieszczane na wózku mogą być przyczyną utraty jego stabilności.
- OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
- OSTRZEŻENIE:** Dopuszczalne obciążenie kieszeni przy siedzisku to 2 funty (ok. 1 kg) oraz 4,4 funta (ok. 2 kg) dla kosza. Nadmierne obciążenie może stać się przyczyną niebezpiecznej utraty stabilności.
- OSTRZEŻENIE:** Wózek nie jest przeznaczony do transportowania dzieci w górę ani w dół po schodach. Uszkodzenia wózka wynikające z takiego postępowania nie będą objęte gwarancją.
- OSTRZEŻENIE:** Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się. Nigdy nie należy używać wózka z oparciem w pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowo zapięte.
- OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do ramy wózka.
- OSTRZEŻENIE:** Używać szelek gdy Dziecko zacznie samodzielnie siadać.
 - Zabronione jest stosowanie akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
 - Dziecko musi pozostawać w wózku w pozycji siedzącej (stanie w wózku jest niedozwolone).
 - Uważaj na samochody - nigdy nie zakładaj, że kierowca widzi ciebie i twoje dziecko.
 - Zalecane całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 75 lbs /34 kg (łącznie ciężar pasażera i bagażu).
 - Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka.
 - Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.

Stelaż

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zapięte.




1. Odpakować wózek z pudełka i odłożyć tylne koła na bok. Przed przystąpieniem do rozkładania wózka należy upewnić się, że pas ułatwiający

przechowywanie nie jest owinięty wokół stelaża.



2. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przednie koło zostało umieszczone pod koszem w celu ułatwienia pakowania. Unieść podnóżek i odłożyć przednie koło na bok.

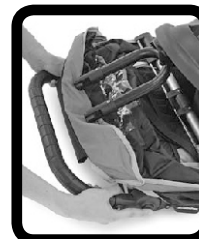

3. Odciągnąć rączkę wózka w dół tak, by opierała się na podłodze. Odłożyć budkę na bok.



4. Wyciągnąć widelkowe końcówki mocujące przednie koło spod rączki wózka. Następnie pociągnąć dół stelaża w górę i w stronę przeciwną do pałąka rączki.



5. Ułożyć wózek płasko tak, by obydwie końce spoczywały na podłodze. Stelaż wózka zatrzaśnie się i zablokuje we właściwej pozycji.



6. Odwrócić wózek.

Składanie: Odpiąć pas zabezpieczający od stelaża i podciągnąć w górę za pasek ułatwiający składanie.

Przednie koło



1 W celu zamontowania przedniego koła należy odchylić wózek w tył tak, by rączka opierała się na podłodze. Zamocować koło tak, by zapobiec obracaniu się widelkowych końcówek.



2 Umieścić przednie koło w widelkowych końcówkach wyrównując płaskie powierzchnie osi z płaskimi powierzchniami widelkowych końcówek.



3 Dokręcić, przekręcając dźwignię koła w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jednocześnie przytrzymując konstrukcję z przeciwnej strony.



4 Zamknąć dźwignię koła upewniając się, że została wyrównana z rurkami. Zachować ostrożność, aby nie dokręcić zbyt mocno.

Tylne Koła

1 Aby zamontować tylne koło, należy delikatnie wsunąć jego oś do otworu w stelażu do momentu, gdy koło zatrzaśnie się we właściwej pozycji.



2 W celu zdjęcia tylnych kół należy wcisnąć przycisk na kole i jednocześnie delikatnie zsunąć koło ze stelaża.

Pasy Bezpieczeństwa



1 Odpiąć górną część pasa naramiennego od siedzenia i ponownie zapiąć na parze pierścieni siedziska w pozycji najbardziej zbliżonej do wysokości ramion dziecka.



2 Regulacja długości pasów ramieniowych i pasa biegnącego pomiędzy nóżkami dziecka: Zdjąć ochroniacz pasa ramieniowego i przesunąć plastikową klamrę w górę lub w dół, aby wydłużyć lub skrócić pas.



Ostrzeżenie:
Zawsze zapinać pas biegnący między nóżkami dziecka w połączeniu z pasami ramieniowymi i biodrowymi.



3 Zapinanie pasów: Wcisnąć boczną klamrę do klamry środkowej tak, by zablokowała się we właściwej pozycji.

Odpinanie: Wcisnąć środkowy przycisk po jednej stronie i wyciągnąć odpowiadającą danej stronie klamrę boczną z klamry środkowej. Powtórzyć czynność w celu odpięcia pasów z drugiej strony.

Hamulec

Aby zablokować tylny hamulec parkowania należy wcisnąć pedał. Podniesienie pedału spowoduje zwolnienia hamulca.



Ostrzeżenie: Przed wsadzeniem lub wyjęciem dziecka z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.

Budka

1 W celu przymocowania budki do stelaża należy wsunąć oś budki do górnego otworu zaczepu na stelażu do momentu usłyszenia kliknięcia. Dolny otwór służy do mocowania akcesoriów (sprzedawanych osobno), które należy wsuwać w zaczep w taki sam sposób jak w przypadku budki.



Aby zdjąć budkę: ustawić się twarzą w stronę wózka i wcisnąć przyciski zaczepu palcem wskazującym, jednocześnie wyjmując budkę z zaczepu.



2 Spiąć taśmy zatraskami owijając je wokół górnej części stelaża.



3 Zamocować budkę na stelażu przy pomocy rzepów.



4 Po zamontowaniu budki, przytwierdzić ją do konsoli wyrównując paski rzepów znajdujące się na konsoli i na budce.


Siedzisko



1 Przymocować tapicerkę siedziska do stelaża ustawiając równolegle zatrzaski na stelażu i na tapicerce.



2 Zamocować pasy siedziska wokół dolnej części stelaża za przednim kołem. Przeciągnąć jeden z pasów siedziska przez półpręście drugiego pasa i mocno połączyć ze sobą obydwie części rzepów.

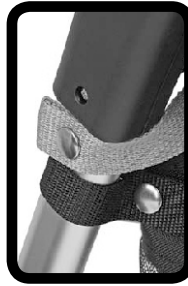

3 Przed rozpoczęciem korzystania z wózka należy zamocować pasy zabezpieczające do obydwóch boków stelaża.




4 Przed rozpoczęciem korzystania z wózka, upewnić się, że pierścienie pasa ułatwiającego składanie są przytwierdzone do stelaża.



Składanie wózka:

Wyjąć dziecko z siedziska. Odpiąć pasy zabezpieczające od stelaża i pociągnąć w górę za pas ułatwiający składanie z lekkim szarpnięciem.

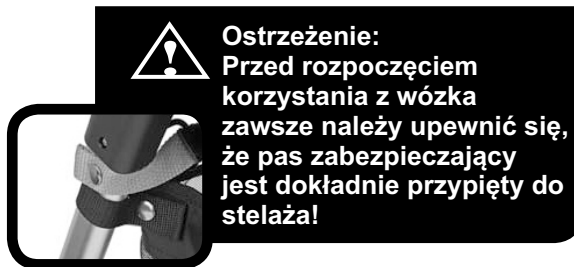

Ostrzeżenie:
Przed rozpoczęciem korzystania z wózka zawsze należy upewnić się, że pas zabezpieczający jest dokładnie przypięty do stelaża!

Podniesiony Podnóżek



1 W celu skorzystania z podniesionego podnóżka, należy unieść klapkę siedziska nad stopniem i wyjąć podstawkę podnóżka z kieszeni schowka. Przymocować podstawkę podnóżka do siedziska przy pomocy haczyków znajdujących się pod klapką siedziska.



2 Zamocować podstawkę podnóżka owijając obydwie strony taśmy pod stopniem. Przeciągnąć jedną stronę pasa z rzepem przez półpręście drugiej strony i połączyć rzepy ze sobą.



3 Gdy podniesiony podnóżek nie jest używany, należy schować podstawkę podnóżka i pasy mocujące do kieszeni znajdującej się pod siedziskiem.

Kosz

1 Kosz w modelu Elite został przyszyty do podstawy siedziska. Chcąc przymocować kosz siedziska do stelaża należy owinąć pasy z rzepami wokół rurki koła.

Kosz należy przymocować do przedniej części stelaża wózka, wokół stopnia, przy pomocy pasa z rzepem znajdującego się z przodu kosza. Jeżeli siedzisko jest już zamocowane do stelaża, w celu przytwierdzenia kosza należy unieść tapicerkę siedziska przy stopniu.



Przechyłanie Siedziska



1 Przechyłanie: Ścisnąć dwoma palcami zacisk za siedziskiem i zsunąć go w dół do poziomużądanego nachylenia. Pociągnąć siedzisko w dół z obydwóch stron tak, by było zgodne z pozycją nachylenia zacisku.



Osłona przeciwdeszczowa:
W razie potrzeby pociągnąć osłonę przeciwdeszczową w dół i ponad tylną siatkę siedziska. Zamocować starannie po obydwóch stronach siedziska. Gdy osłona przeciwdeszczowa nie jest używana, należy zwinąć ją w górę i zamocować elastyczną pętelką z koleczkiem znajdującą się w górnej części tapicerki siedziska.

Aby powrócić do pozycji pionowej należy powtórzyć powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Technologia Szybkiego Składania



Składanie wózka:

Wyjąć dziecko z siedziska.

Zdjąć pasy zabezpieczające ze stelaża. Pociągnąć w górę za pas ułatwiający składanie z lekkim szarpnięciem.



Ostrzeżenie:

Zawsze należy upewnić się, że pas zabezpieczający jest solidnie zapięty na stelażu przed rozpoczęciem korzystania z wózka!

Podczas jazdy

Sterowanie

- Sterowanie tym wózkiem jest proste: Odpowiednie wyważenie umożliwia skręcanie dzięki lekkiemu naciskowi na rączkę, bez konieczności unoszenia przedniego koła.

W Ciemnościach

- Ponieważ troszczymy się o bezpieczeństwo twoje i twojego dziecka, odradzamy korzystanie z wózka w nocy. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na jazdę po ciemku, proszę przymocować paski odbłaskowe do kół i siedziska. Na pałąku rączki można także zamocować światła rowerowe. Akcesoria te dostępne są w większości sklepów z częściami do rowerów.

Konserwacja

- Chcąc zachować trwałość wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych. Konieczne jest regularne sprawdzanie, czy ciśnienie powietrza w oponach wózka jest takie samo (wartość wyrażona w psi), jak wskazanie na oponach. Co pewien czas należy upewnić się, że złącza i obszary składania są nadal w dobrym stanie. Jeżeli słyszalne jest skrzypienie lub wyczuwalne jest napięcie należy udać się z wózkiem do lokalnego sklepu
- z częściami rowerowymi w celu wykonania dodatkowego smarowania. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Czyszczenie Wózka

Pranie

- Siedzisko tego wózka może być prane w pralce w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego. W celu zminimalizowania kurczenia należy ponownie zamocować siedzisko do stelaża i pozostawić do wyschnięcia.

(Siedziska nie należy suszyć w suszarce!)

- Należy upewnić się, że przed praniem usunięto stelaż z tylnej części siedziska.

Czyszczenie kół

- Koła można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy je dokładnie osuszyć przy pomocy miękkiego ręcznika lub szmatki.

Przechowywanie

- Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszenie opon, więc przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.

Euro-Trade®

Wyłączny importer i dystrybutor marki

Baby Jogger w Polsce

EURO-TRADE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska.

www.dlodzieci.euro-trade.pl