

City Mini Single - INSTRUKCJA

- niesamowita zdolność zmiany kierunku jazdy o 360°
- Produkt zgodny z BS EN 1888:2003 włącznie z A 1,2,3:2005
- Produkt zgodny z ASTM F833-07a
- Wyjątkowa zwrotność



WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania wózka.

-  **OSTRZEŻENIE:** NIE przekraczać prędkości 3 mph (4,8 km/godz.) - nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jeżdżąc na wrotkach ani na rolkach.
-  **OSTRZEŻENIE:** Należy zapobiegać poważnym urazom dziecka zawsze stosując pasy bezpieczeństwa.
-  **OSTRZEŻENIE:** Paczki lub/ i dodatkowe akcesoria umieszczane na wózku mogą być przyczyną utraty jego stabilności.
-  **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru. Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
-  **OSTRZEŻENIE:** Dopuszczalne obciążenie kieszeni przy siedzisku to 2 funty (ok. 1 kg) oraz 7 funtów (ok. 3 kg) dla kosza. Nadmierne obciążenie może stać się przyczyną niebezpiecznej utraty stabilności.
-  **OSTRZEŻENIE:** Wózek nie jest przeznaczony do transportowania dzieci w górę ani w dół po schodach. Uszkodzenia wózka wynikające z takiego postępowania nie będą objęte gwarancją.
-  **OSTRZEŻENIE:** Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się. Nigdy nie używać wózka z oparciem w pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowo zapięte.
-  **OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem
-  **OSTRZEŻENIE:** Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.
-  **OSTRZEŻENIE:** Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
-  **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
-  **OSTRZEŻENIE:** Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
-  **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka sprawdź prawidłowość zamocowań gondoli lub siedzisk do podwozia.
-  **OSTRZEŻENIE:** Używać szelek gdy dziecko zacznie samodzielnie siadać.
 - Zabronione jest stosowanie akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
 - Dziecko musi pozostać w wózku w pozycji siedzącej (stanie w wózku jest niedozwolone).
 - Uważaj na samochody - nigdy nie zakładaj, że kierowca widzi ciebie i twoje dziecko.
 - Wózek jest przeznaczony dla dzieci od urodzenia i masie do 15kg.
 - Zalecane całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 50 lbs (22,5 kg). (łącznie ciężar pasażera i bagażu).
 - Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka.

Stelaż

 **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zablokowane.



1. Odpakować wózek z pudełka i odłożyć koła na bok.
2. Rozpocząć rozkładanie wózka pchając dolny stelaż w górę i w stronę przeciwną w stosunku do rączki.
3. Wózek zatrzaśnie się we właściwej pozycji.
4. Odwrócić wózek do pozycji stojącej. Przed rozpoczęciem użytkowania wózka przypiąć pas zabezpieczający do stelaża.

Składanie: Odpiąć pas zabezpieczający od stelaża i podciągnąć w górę za pasek ułatwiający składanie.

Przednie koło

1. W celu zamontowania przedniego koła należy odchylić wózek w tył tak, by rączka opierała się na podłodze.



2. Nasadzić przednie koło, wsuwając oś w końcówkę koła. Upewnić się, że przednie koło zostało zamocowane na właściwym miejscu.



Funkcja Skręcania / Jazdy Prosto

Unieść dźwignię w górę, aby umożliwić zespołowi przedniego koła skręcanie.



Pchnąć dźwignię w dół, aby zablokować zespół przedniego koła w pozycji wyprostowanej.



UWAGI: Podczas wsadzania i wyjmowania dziecka z wózka zawsze należy wcisnąć dźwignię w dół w celu zablokowania przedniego koła w pozycji wyprostowanej.

Tylne Koła

1. Wyrównać koło z osią.



2. Aby założyć koło należy wcisnąć przycisk na kole i jednocześnie delikatnie wsunąć oś w końcówkę osi koła. Poczujesz gdy koło zatrzaśnie się we właściwej pozycji.



W celu zdjęcia tylnych kół należy wcisnąć przycisk na kole i jednocześnie delikatnie zsunąć koło z osi.

Pasy Bezpieczeństwa

1. Odpiąć górną część pasa naramiennego od siedzenia i ponownie zapiąć na parze pierścieni siedziska w pozycji najbardziej zbliżonej do wysokości ramion dziecka.



2. Regulacja długości pasów ramieniowych i pasa biegnącego pomiędzy nóżkami dziecka:
Zdjąć ochraniacz pasa ramieniowego i przesunąć plastikową klamrę w górę lub w dół aby wydłużyć lub skrócić pas.



3. Zapinanie pasów: Wpiąć obydwie klamry pasów ramieniowych do klamry pasa biegnącego pomiędzy nóżkami dziecka. Przed rozpoczęciem użytkowania wózka zawsze należy zapinać klamry tak, by słyszalne było charakterystyczne kliknięcie.




⚠ OSTRZEŻENIE:
Unikać poważnych urazów spowodowanych wypadnięciem lub wyslizgnięciem się dziecka z wózka. Zawsze zapinać pas(y) bezpieczeństwa. Zawsze zapinać pas biegnący między nóżkami dziecka w połączeniu z pasami ramieniowymi i biodrowymi.

Odpinanie: Ścisnąć boki klamer pasów ramieniowych, aby uwolnić je z klamry pasa biegnącego pomiędzy nóżkami dziecka. Czynność wykonać kolejno dla obydwóch pasów ramieniowych.

Hamulec

Aby zablokować tylny hamulec parkowania należy wcisnąć pedał. Podniesienie pedału spowoduje zwolnienia hamulca.

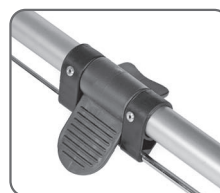

⚠ OSTRZEŻENIE:
Przed wsadzeniem lub wyjęciem dziecka z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.

Budka

1. W celu przymocowania budki do stelaża należy wsunąć oś budki do górnego otworu zaczepu na stelażu do momentu usłyszenia kliknięcia. Dolny otwór służy do mocowania akcesoriów, które należy wsuwać w zaczep w taki sam sposób jak w przypadku budki.



2. Aby zdjąć budkę należy ustawić się twarzą w stronę wózka i wcisnąć przyciski zaczepu palcem wskazującym jednocześnie wyjmując budkę z zaczepu.





OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z wózka zawsze należy upewnić się, że pas zabezpieczający został dokładnie przypięty do stelaża!

Siedzisko

1. Przypiąć siedzisko do stelaża, rozpoczynając od górnego zatrzasku znajdującego się najbliżej rączki i przesuwać się w dół do części stelaża za przednim kołem.



2. Zamocować górną część siedziska wokół stelaża przy pomocy taśmy z rzepami, po przypięciu siatki bagażowej do dolnej części stelaża.



3. Zamocować pasy siedziska wokół dolnej części stelaża za przednim kołem. Przeciągnąć jeden z pasów siedziska przez półpręście drugiego pasa i mocno połączyć ze sobą obydwie części rzepów.



4. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka należy zamocować pasy zabezpieczające do obydwoch boków stelaża.



5. Przed rozpoczęciem korzystania z wózka, upewnić się, że pierścienie pasa ułatwiającego składanie są przytwierdzone do stelaża.



Składanie wózka: Wyjąć dziecko z siedziska. Odpiąć pasy zabezpieczające od stelaża i pociągnąć w górę za pas ułatwiający składanie z lekkim szarpnięciem.



Rozkładanie siedziska

Rozkładanie: Ścisnąć dwoma palcami zacisk za siedziskiem i zsunąć go w dół do poziomużądanegonachylenia. Pociągnąć siedzisko w dół z obydwóch stron tak, by było zgodne z pozycją nachylenia zacisku.



Osłona przeciwdeszczowa: W razie potrzeby pociągnąć osłonę przeciwdeszczową w dół i ponad tylną siatkę siedziska. Zamocować starannie po obydwóch stronach siedziska. Gdy osłona przeciwdeszczowa nie jest używana, należy zwinąć ją w górę i zamocować elastyczną pętelką z kołeczką znajdującą się w górnej części tapicerki siedziska.

Aby powrócić do pozycji pionowej należy powtórzyć powyższe kroki w odwrotnej kolejności.



Kosz

1. Owinąć siatkę wokół rurki stelaża wózka
2. Spiąć siatkę kosza przy pomocy zatrzasków. Z tyłu wózka, kosz powinien spoczywać pomiędzy górną częścią stelaża i poprzeczką.



UWAGA:
Tylna część kosza pokryta jest materiałem siatkowym, a przednia nie.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z wózka zawsze należy upewnić się, że pas zabezpieczający został dokładnie przypięty do stelaża!

Składanie wózka:

Wyjąć dziecko z siedziska.
Zdjąć pasy zabezpieczające ze stelaża. Pociągnąć w górę za pas ułatwiający składanie z lekkim szarpnięciem.



Podczas jazdy

Sterowanie

- Sterowanie tym wózkiem jest proste: Odpowiednie wyważenie umożliwia skręcanie dzięki lekkiemu naciskowi na rączkę, bez konieczności unoszenia przedniego koła.

W Ciemnościach

- Ponieważ troszczymy się o bezpieczeństwo twoje i twojego dziecka, odradzamy korzystanie z wózka w nocy. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na jazdę po ciemku, proszę przymocować paski odblaskowe do kół i siedziska. Na pałąku rączki można także zamocować światła rowerowe. Akcesoria te dostępne są w większości sklepów z częściami do rowerów.

Konserwacja

- Chcąc zagwarantować długi okres eksploatacji wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych. Co pewien czas należy upewnić się że złącza i obszary składania są nadal w dobrym stanie. Jeżeli słyszalne jest skrzypienie lub wyczuwalne jest napięcie należy udać się z wózkiem do lokalnego sklepu z częściami rowerowymi w celu wykonania dodatkowego smarowania. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowanego przedstawiciela.

Czyszczenie wózka

Pranie

- Siedzisko tego wózka może być prane w pralce w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego. W celu zminimalizowania kurczenia należy ponownie zamocować siedzisko do stelaża i pozostawić do wyschnięcia. (Siedziska nie należy suszyć w suszarce!)
- Należy upewnić się, że przed praniem usunięto stelaż z tylnej części siedziska.



Czyszczenie kół

Koła można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy je dokładnie osuszyć przy pomocy miękkiego ręcznika lub szmatki.

Przechowywanie

Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszanie opon, więc przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd. Jednakże, w przypadku przechowywania wózka na zewnątrz, należy używać wodoszczelnego pokrowca w celu ochrony wózka przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych.

Euro-Trade®

Wyłączny importer i dystrybutor marki
Baby Jogger w Polsce

EURO-TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków, Polska.
www.dladieci.euro-trade.pl