


BeSafe®

BeSafe iZi Go Modular™ i-Size

INSTRUKCJA OBŚLUGI

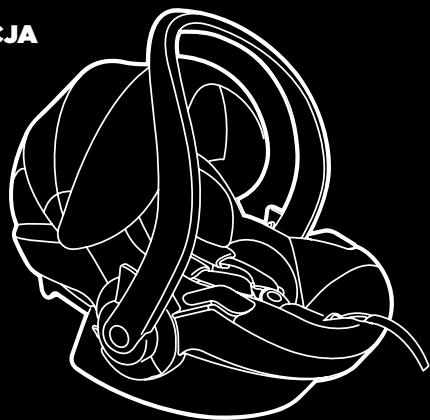

Pozycja stojąca 40 - 75 cm.



Maksymalna waga 13 kg




Wiek 0 - 12 m



UN regulation no. R129
i-Size

SCANDINAVIAN
SAFETY

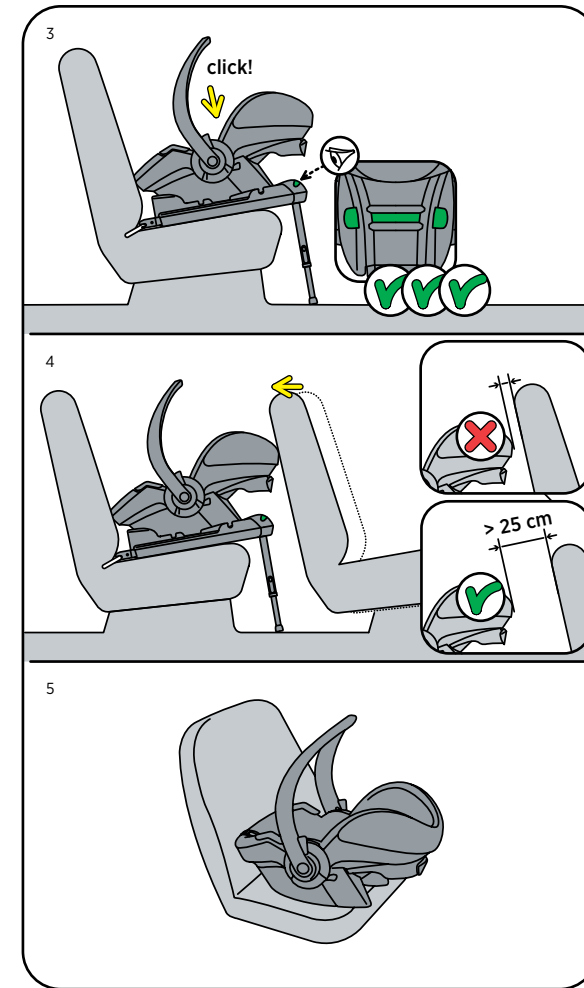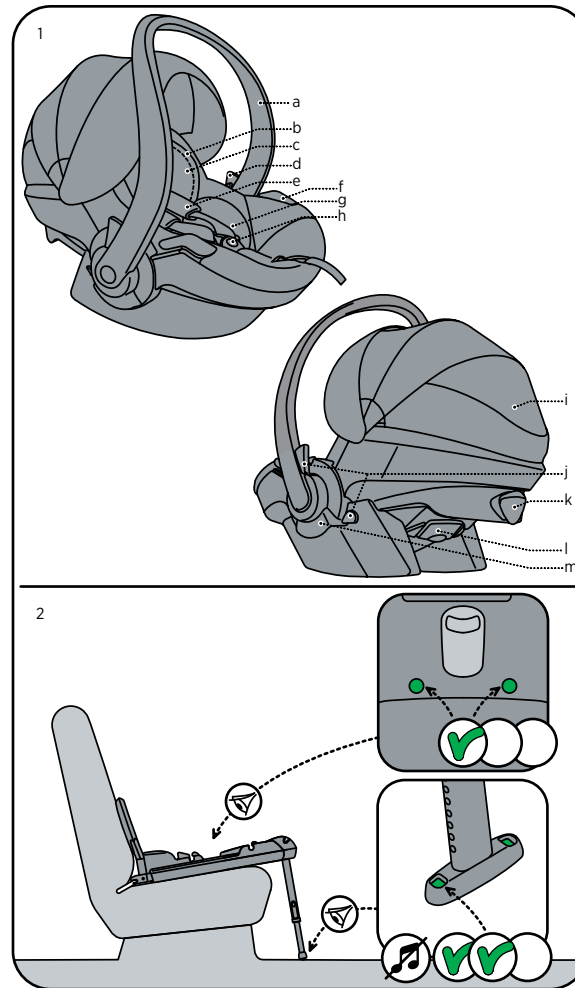

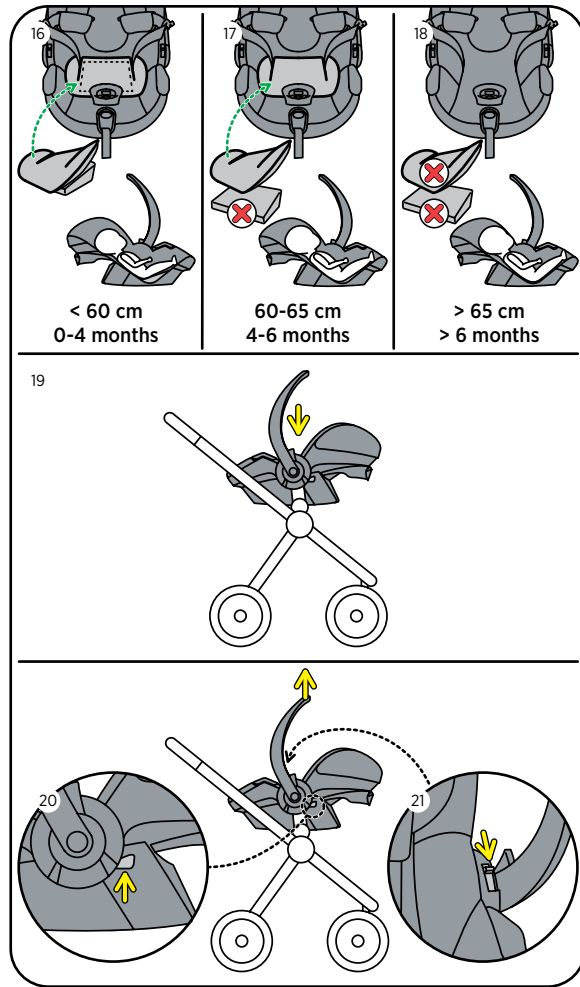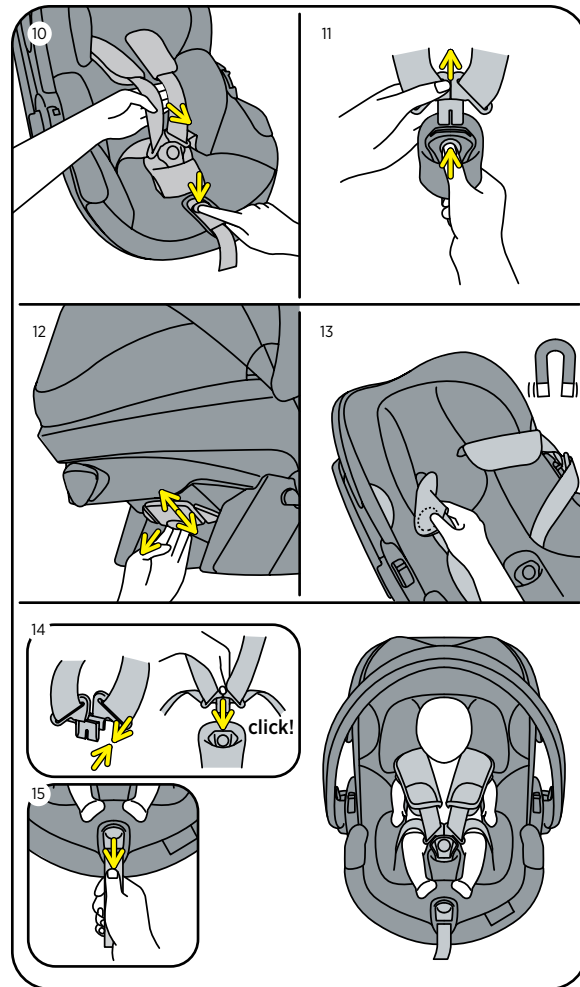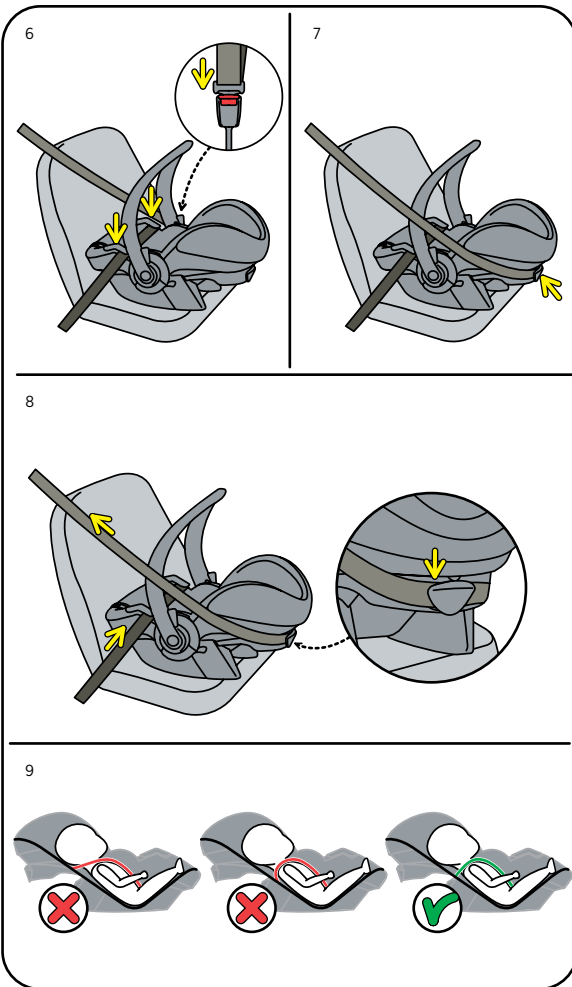

Dziękujemy za wybranie fotelika BeSafe iZi Go Modular.

! Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi PRZED zamontowaniem fotelika. Nieprawidłowy montaż fotelika może stanowić zagrożenie dla Twojego dziecka.


! Istotne informacje

- ZABRANIA SIĘ montowania fotelika na przednim siedzeniu wyposażonym w AKTYWNA PODUSZKĘ POWIETRZNA.
- iZi Go Modular może być zainstalowany tyłem do kierunku jazdy na bazie iZi Modular i-Size lub za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa, zgodnie z UN/ECE numer 16 lub innych podobnych standardów.
- iZi Go Modular jest zatwierdzony dla dzieci o wzroście od 40 do 75cm i wadze do 13kg.
- Szelki muszą być zapięte zawsze kiedy dziecko znajduje się w foteliku.
- Szelki muszą być naciągnięte, bez luzu i nie mogą być skrócone.
- Ochroniacze ramion zawierają magnesy. Magnes może wpływać na pracę urządzeń elektronicznych, takich jak stymulator serca.
- Chroń każdą część ciała dziecka, która jest wystawiona na działanie promieni słonecznych.
- Wymij wkładki w zagłówku, znajdujące się po obu jego stronach, jak dziecko skończy 3 lata, lub gdy głowa nie mieści się pomiędzy wkładkami. Wkładki mogą być wyjęte poprzez otwarcie rzepów z tyłu zagłówka - po obu jego stronach.
- Wymij wkładkę dla noworodka (dolna część), gdy dziecko osiągnie 60cm lub 4 miesiące.
- Wymij wkładkę dla noworodka (dolna część) oraz górną wkładkę gdy dziecko osiągnie 65 cm lub 6 miesięcy.
- W razie wypadku fotelik należy wymienić. Mimo, iż fotelik może wyglądać na nieuszkodzony, w razie kolejnego wypadku może nie być w stanie zapewnić dziecku należytej ochrony.
- Zapobiegaj przygnieceniu fotelika przez bagaż, fotele i/lub przytrzaśnięciu go drzwiami.
- Upewnij się, że możesz zmieścić nie więcej niż jeden palec pomiędzy pasami uprząży, a Twoim dzieckiem (1 cm).
- NIE PRÓBUJ rozmontowywać, modyfikować ani zamontowywać żadnych dodatkowych części do fotelika. W przypadku używania nieoryginalnych części lub akcesoriów, gwarancja wygasa.
- Nigdy nie pozostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.



- Upewnij się, że wszyscy pasażerowie wiedzą jak wyjąć dziecko z fotelika w razie niebezpieczeństwa.
- Upewnij się, że bagaże oraz inne przedmioty zostały właściwie zabezpieczone. W razie wypadku, niezabezpieczone bagaże mogą spowodować poważne obrażenia u dzieci i osób dorosłych.
- Nigdy nie korzystaj z fotelika nie posiadającego tapicerki. Tapicerka stanowi element bezpieczeństwa i można ją wymienić jedynie na oryginalną firmy BeSafe.
- Nie używaj produktów do czyszczenia o silnym działaniu; mogą one uszkodzić strukturę materiału fotelika.
- BeSafe odradza kupno lub sprzedaż używanych fotelików dziecięcych.
- ZACHOWAJ niniejszą instrukcję obsługi, by korzystać z niej podczas późniejszego użytkowania fotelika.
- NIE UŻYWAJ fotelika przez okres dłuższy niż 7 lat. Z uwagi na starzenie się materiałów, ich jakość ulega pogorszeniu.

! OSTRZEŻENIA (EN 12790-2009):
używanie fotelika jako kołyski.



- Nie używaj produktu jako kołyski jeśli dziecko siedzi samodzielnie.
- Fotelik nie jest przeznaczony do długiego okresu spania.
- Stawianie fotelika na nierównej powierzchni lub podwyższeniu grozi niebezpieczeństwem.
- W razie pytań skonsultuj się z producentem produktu lub sprzedawcą.

Przygotowanie do montażu

- Rączka (1a)
- Poduszka pod głowę. (1b)
- Regulator przestrzeni na głowę. (1c)
- Przyciski (2x) zwalniania uchwytu (1d)
- Szelki barkowe (2x) (1e)
- Zaczep pasa biodrowego (2x) (1f)
- Poduszka dla niemowlaka (1g)
- Klamra szelek (1h)
- Rozwijana osłona przeciwsłoneczna (1i)
- Przyciski wypinania z wózka (4x) (1j)
- Zaczep pasa ramieniowego (1k)
- Regulator wysokości wewnętrznych pasów bezpieczeństwa (1l)
- Obudowa adaptera wózka (1m)

Instalacja fotelika na bazie i-Size

1. Upewnij się, że wskaźniki ISOfix oraz nogi wypierającej są zielone. (2)
2. Umieść fotel na bazie we właściwej pozycji aż usłyszysz kliknięcie, oraz wskaźniki z przodu bazy będą zielone. (3)
3. Pozostaw uchwyt do noszenia w pozycji “do noszenia”.
4. Gdy fotelik jest zamontowany na tylnej kanapie, tyłem do kierunku jazdy, jeżeli to możliwe dosuń przedni fotel tak aby dotykał fotelika. Jeżeli jest to niemożliwe, przesuń oparcie przedniego fotela jak najdalej do przodu, jak to tylko możliwe. (4)
5. Fotelik może być wyposażony w dodatkową ochronę boczną (wyjmowany SIP+; side impact protection+). Dodatkowa ochrona boczna musi być użyta w foteliku, po stronie drzwi samochodu. Może być zainstalowana pomiędzy skorupą fotelika i tapicerką. Fotelik ma wysoki poziom ochrony bocznej, SIP+ jest dodatkową ochroną. (Nie dotyczy wszystkich modeli fotelików)

Wymagowanie fotelika z bazy i-Size.

- Fotelik może być wymontowany z bazy poprzez naciśnięcie rączki zwalniania z przodu bazy.

Instalacja fotelika za pomocą 3-punktowego pasa.

1. Umieść fotelik na siedzeniu w samochodzie. Upewnij się, że uchwyt do noszenia jest we właściwej pozycji “do noszenia” . (5)
2. Poprowadź pas biodrowy 3-punktowego pasa po niebieskich częściach przez zaczepy pasa biodrowego i zapnij pas, aż usłyszysz kliknięcie. (6)
3. Poprowadź pas naramienny po niebieskiej części przez zaczep pasa ramieniowego z tyłu obudowy fotelika. (7)
4. Napnij 3 punktowy pas pociągając go przez zaczepy pasa biodrowego oraz przez zaczep pasa ramieniowego, aż do zniknięcia luzu. (8)
5. Pozostaw uchwyt do noszenia w pozycji “do noszenia”.

Wkładanie dziecka do fotelika.

1. Pozycja szelek barkowych: Sprawdź czy otwory szelek barkowych są na poziomie ramion dziecka. (9)
2. Pociągnij szelki barkowe do góry, wciskając jednocześnie przycisk regulacji długości szelek. (10)
3. Otwórz klamrę szelek. (11)
4. Pozycja pasów barkowych oraz poduszki zagłówka, może być regulowana poprzez zwolnienie rączki, znajdującej się z tyłu fotelika, oraz pociągnięcie jej w górę lub w dół. (12)
5. Umieścić pasy barkowe na znacznikach po obu stronach fotelika, aby magnesy przytrzymały je podczas wkładania dziecka. (13)
6. Kiedy dziecko jest już usadzone, przełóż szelki barkowe nad jego ramionami i zatrzasknij klamrę: KLIK! (14)
7. Przeciągnij paski szelek przez przycisk regulacji długości szelek w kierunku zielonej strzałki do góry/do przodu. Rób to dopóki szelki nie znajdą się w wygodnej pozycji, ale będą też dobrze dopasowane. (15)
8. Możesz osłonić dziecko przed słońcem rozkładając osłonkę przeciwsłoneczną.

Poduszka dla niemowlaka

Poduszka dla niemowlaka zapewnia komfort małym dzieciom. Gdy dziecko rośnie, grubość poduszki może być regulowana.

- 0 – 4 m (16)
- 4 – 6 m (17)
- 6 m + (18)

Montaż iZi Go na stelażu wózka

Fotelik iZi Go można mocować na różnych wózkach dziecięcych. Pełna lista znajduje się na stronie www.besafe.com

Mocowanie na wózku

- Ustaw otwór adaptera w foteliku w osi nad adapterem stelaża i połącz obie części aż usłyszysz dwa kliknięcia! (2x) (19)

Zdjęcie iZi Go ze stelaża wózka

1. Ustaw uchwyt do noszenia w pozycji "do noszenia".
2. Przesuń dźwignię zwolnienia adaptera ku górze (po obu stronach) i pociągnij fotelik pionowo do góry. (20)
3. Fotelik można również odczepić od stelaża wózka przesuwając do przodu dwie dźwignie znajdujące się przy ręczce (21)

Zdejmowanie i ponowne zakładanie pokrowca

- Zwróć szczególną uwagę podczas zdejmowania pokrowca, gdyż jego montaż odbywa się w odwrotny sposób.

! Ostrzeżenie: możliwe przypadki niewłaściwego użycia

- ZABRANIA SIĘ montowania fotelika na przednim siedzeniu wyposażonym w AKTYWNA PODUSZKE POWIETRZNE.
- Należy zawsze korzystać z nogi wypierającej. Upewnij się, że noga jest maksymalnie docięnięta do podłogi.
- Podczas montażu fotelika za pomocą systemu ISOfix: Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że wskaźniki mają kolor zielony.



Gwarancja

- Jeżeli niniejszy produkt okaże się wadliwy w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych, za wyjątkiem pokrowców i pasków szelek, należy go zwrócić w miejscu zakupu.
- Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie w przypadku prawidłowego i starannego użytkowania fotelika. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, który zadecyduje o oddaniu fotelika do producenta celem naprawy. Nabywcy nie przysługuje prawo do żądania wymiany lub zwrotu towaru, naprawa gwarancyjna nie przedłuża okresu gwarancji.
- Niniejsza gwarancja wygasa: w przypadku braku przedstawienia dowodu zakupu, jeżeli wady są spowodowane nieprawidłowym lub niewłaściwym użytkowaniem, jeżeli wady są spowodowane nadmiernym lub niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem.

BeSafe®

SCANDINAVIAN
SAFETY

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com